

よくあるお問い合わせ

洗い上がりが気になる？

- 残さいは、取り除いていますか？（取扱説明書 P.10）
→特に、七味やごま、ふりかけなどの細かい残さいは、水流で浮遊し、食器などに付くため、あらかじめ流し洗いしてください。
- 食器類を重ねたり、入れる向きや位置を間違えていませんか？
- はしや鍋の取っ手などが、かごの底からはみ出していないか？（ノズルに引っかかって回転が止まり、洗えない）

残さいは
流し洗いして…



においがする？

- ご購入後しばらくは、ゴムや樹脂のにおいがすることがあります。
- 長期間使わなかったり、「乾燥のみ」コースばかり使っていないですか？
→「スピーディ」コースで一度運転してからご使用ください。
- 残さいフィルターに、魚の皮などが残っていませんか？
→ブラシなどで丁寧に洗ってください。


フィルターは
ブラシでこすって…



乾燥が十分でない？

- 茶わんなどの底は、凹状のため、形状や入れ方によっては水が残ることがあります。
- プラスチック食器は、プラスチックの特性上、乾きにくいことがあります。

形状によっては
水が残ります

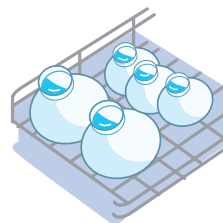


→ドライキープ運転をすると、緩和されます。（取扱説明書 P.8）

排水できない？

- 残さいフィルターの下にたまった水は、においを防止するためのものです。（故障ではありません）
- 排水ホースを折り曲げたり、巻きつけたり、20cm以上立ち上げたりしていませんか？

ホースを立ち上げ
すぎないで！

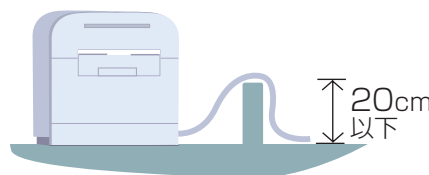

Panasonic®


かんたんガイド



誰でも
らくらく！



残さいフィルター

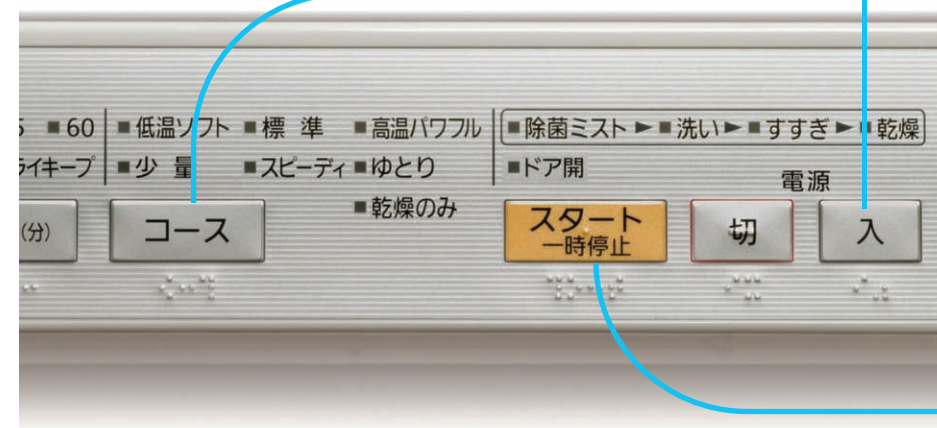

食器洗い乾燥機（家庭用）

NP-T S1
NP-TM1

1 残さいを捨て 食器を 入れる



2 食器洗い乾燥機専用の 洗剤（約5g） を入れる



3 入 1秒以上押す

4 コース コースを選ぶ

- 標準（食後すぐのときに）
- 高温パワフル（数時間後や油汚れに）
- 低温ソフト（熱に弱い食器に）
- 少量（食器が少ないときに）
- スピーディ（軽い汚れをスピーディに）
- ゆとり（電気代の節約に※1）
- 乾燥のみ（手洗いした食器の乾燥に）

5 スタート 一時停止 押す

（ブザーが鳴ったら終了）

6 庫内が冷えてから 残さいフィルターを そうじする



- 写真は、NP-TS1を使用しています。
また、イメージのため、実際と多少異なります。

※1 消費電力量：「標準」コース約0.78kWh、「ゆとり」コース約0.63kWh
（社）日本電機工業会・自主基準「食器洗い乾燥機の性能測定方法（2008年3月5日改正）」による。
・洗いの最高温度：約45℃（標準コース約52℃）・乾燥：送風乾燥（余熱を利用し、ヒーターに通電しないで乾燥）・時間：標準コースの約2倍

CLUB Panasonic ご愛用者登録について

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご登録者向けの便利な情報や、楽しくお得なサービスをご用意しています。ぜひ、この機会に製品のご登録をお願いします。

ご登録に
あたって

- ・右記URLにアクセスし、「ご愛用者登録」または「ご愛用者登録+新規会員登録」からご登録をお願いします。
- ・ご購入された商品の登録と会員登録でご愛用者登録が完了します。
- ・ご登録の前に商品の品番と製造番号をご確認ください。

登録するとエンジョイポイントをプレゼント！

PC <http://club.panasonic.jp/>
携帯 <http://mobile.club.panasonic.jp/>



※ このサービスはWEB限定のサービスです。あらかじめご了承ください。
※ ご愛用者登録には、CLUB Panasonic会員への登録が必要です。
※ エンジョイポイントは、CLUB Panasonic会員の特典です。

(A4B-PX-00)

お問い合わせ先CLUB Panasonic事務局:club-info@panasonic.jp

食器/調理器具をセットする


噴射水がよく当たるように
汚れた面は斜め内側に傾けて置く



落ちない汚れ

- なべの焼き付きや焦げ付き
- グラタンの焦げ付き
- 茶わん蒸しのこびり付き


⚠ 注意

 洗浄水で飛ばされやすい軽い
ものや、ふきんなどは入れない
(ヒーターカバーに落ちると、発煙・
焦げ・変形・においの原因)

- プラスチックの
スプーン・ふた
- 発泡スチロール容器




- 哺乳瓶の乳首
- ふきん・スポンジなど

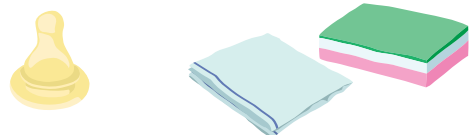

※この他にも洗えないものがあります。(取扱説明書P.10)

上かごに…

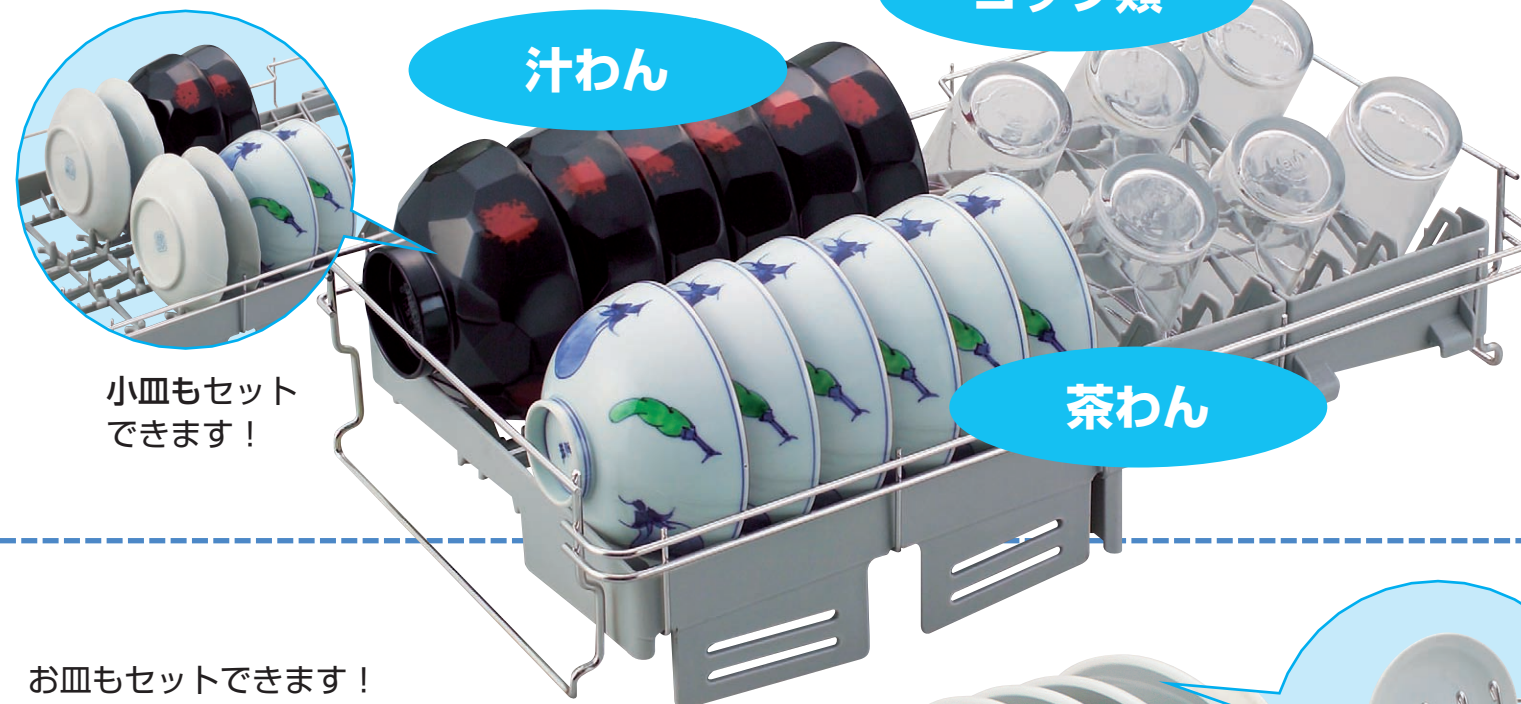

汁わん

コップ類

茶わん


小皿もセット
できます！

調理器具は…

フライパン

ボウル

お皿もセットできます！

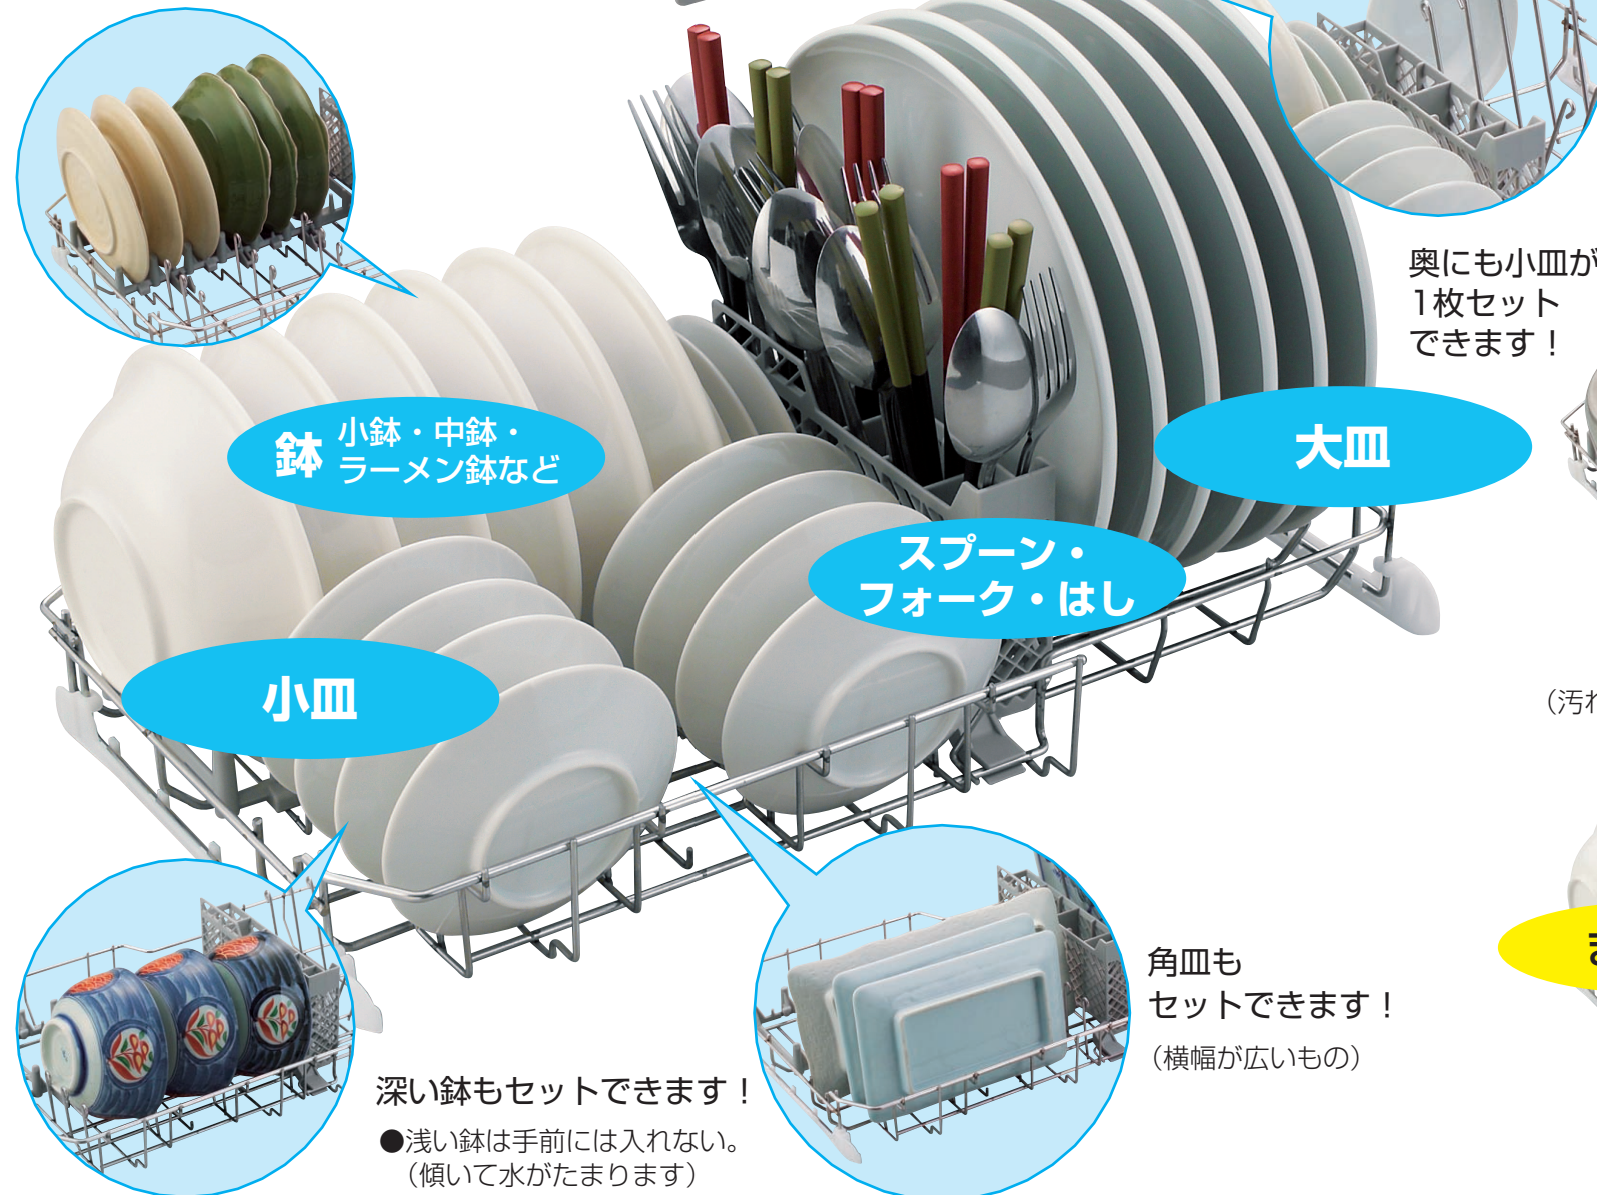

鉢 小鉢・中鉢・
ラーメン鉢など

大皿

スプーン・
フォーク・はし

小皿

奥にも小皿が
1枚セット
できます！

深い鉢もセットできます！

- 浅い鉢は手前には入れない。
(傾いて水がたまります)

角皿も
セットできます！
(横幅が広いもの)

バット

片手なべ

おたま・さいばし

(汚れた面を内側に)

まな板